アイホン

取扱説明書（工事説明付）

ハンズフリーテレビドアホン1･2タイプ

ROCO 録画

品番

JL-12E（JL-1ME-TとJL-DAのセット）

JL-1ME-T（モニター付親機）

JL-DA（カメラ付玄関子機）

JL-DA

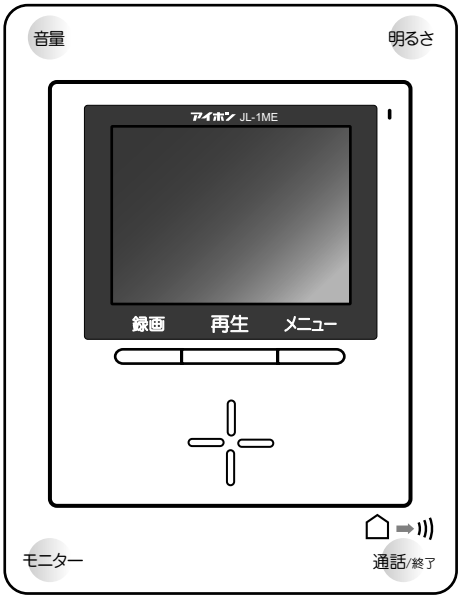

JL-1ME-T

付属部品

■取扱説明書(本書)×1

■木ネジ×4

■ネジ×4



■ゴムクッション ×1(4 枚)
(緩衝用)



■ACカバー×1



■ネジ×1

ボックスレス工法で、壁面内の充填(じゅうてん)材が接触するときや、露出配線する場合は、必ず取り付けてください。

■電源線が直結式のため電気設備技術基準に定める工事が必要です。必ず電気工事士の資格を有する方が行ってください。

■安全に正しくお使いいただくため、必ず本書をお読みください。そのあと、必要に応じていつでもお読みいただけるように大切に保管してください。

■中継親機を増設することができます。

■この商品の保証期間は 2 年間です。

■イラストは改良などにより実際の機器と異なる場合があります。

目　次

準備と確認

安全上のご注意…… 2
各部の名称とはたらき…… 4
現在時刻を設定する…… 7

通話／モニター／録画・再生

呼び出しを受けて、通話する…… 8
プレストークで通話する…… 10
玄関先の様子を見る（モニターする）…… 11
玄関先の画像を自動で録画する（自動録画）…… 12
玄関先の画像を手動で録画する（手動録画）…… 13
録画した画像を再生する…… 14
録画した画像を消去する…… 15

設定

各機能の設定…… 16
　呼出音の設定をする …… 16
　録画・再生の設定をする …… 17
　移報接点入力の設定をする …… 19
設定を初期設定に戻す…… 21

別売品の増設

火災警報器やコールボタンを接続したとき…… 22
呼出音増設スピーカーを接続したとき…… 22

取付／接続

取り付けのしかた…… 23
接続のしかた…… 25

その他

故障かな？と思ったら…… 26
お手入れ／仕様…… 27
アフターサービスについて…… 裏表紙

安全上のご注意

注意（警告・注意を含む）を促す内容を告げるものです。	禁止の行為であることを告げるものです。	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■取付、結線工事は電気工事士の有資格者が行う。

無資格者の工事は感電の原因となります。

■交流 100V 以外の電源電圧で使用しない。

火災、感電の原因となります。

■チャイム線など既設の配線を使用する時は、AC100V が通電されていないことを確認する。

機器の破損および感電の原因となりますので、電気店・電気工事店などの専門の方に依頼してください。

■本体を取りはずさない。

本体裏側の電源線をはずしたり、取付金具で電源線を傷つけると感電の原因となります。

■機器を分解・改造しない。

分解・改造

火災、感電の原因となります。

■本体は絶対にあけない。

機器内部には、電圧がかかっている部分があり、感電の原因となります。

■開口部から内部に物を入れない。

機器に金属類や燃えやすいものを差し込んだり落としたりしないでください。火災、感電の原因となります。

■機器に液体（水、ジュース、薬品など）を入れたり、ぬらさない。

火災、感電の原因となります。

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■電源を入れた状態で取付・接続をしない。

感電、故障の原因となることがあります。

■弱電線を窓などで挟まない。

故障の原因となることがあります。

■電源を入れる前に、誤配線、ショートがないことを確認する。

火災、感電の原因となることがあります。

■機器本体は肩などの身体が容易に触れない場所に設置する。

けがの原因となることがあります。

■機器の上に物を置いたり、布などで覆わない。

火災、故障の原因となります。

■スピーカーに耳を近づけて使用しない。

急に大きな音が出るので、聴覚障害を起こす原因になることがあります。

■液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えない。

液晶パネルのガラスが割れてけがの原因となることがあります。

■液晶パネルが割れた場合、パネル内部の液体に絶対に触れない。

パネル内部の液体に触れると、皮膚の炎症などの原因となることがあります。

- 万一口に入った場合はすぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は清浄な水で十分に洗浄した後、医師に相談してください。

■次の場所での設置および使用はしない。

火災、感電、故障の原因となることがあります。

- **直射日光の当たる場所**
- **温度が上昇するところ**：暖房機器、ボイラーなどの近く
- **鉄粉、液体のかかる恐れのあるところ**：鉄粉、ほこり、油、薬品、硫化水素（温泉地）など
- **湿度の高いところ**：浴室、地下室、温室など
- **温度が低いところ**：冷凍倉庫内、クーラーの正面など
- **直接湯気や油煙のあたるところ**：熱器具や調理台のそばなど
- **ノイズの発生するところ**：調光器、インバータの電気製品など

お願い

●OA 機器、テレビ、ラジオなどを当製品の近くで使用しますと電波に影響をおよぼしたり雑音が入ったりする恐れがありますので、当製品から1m 以上離してご使用ください。
●機器に故障や異常が生じた場合は、モニター付親機の電源スイッチをOFF にしてください。
●カメラ付玄関子機は防雨仕様になっていますが、直接打ち水を当てないでください。故障の原因になります。

取付および配線上のご注意

●カメラ付玄関子機に内蔵されているカメラの性質上、外部の光や周囲環境によりテレビモニターの映り具合に影響を与えることがありますので、下記のような場所への設置は避けてください。

●電源線の接続
- 電源線は、IV 線またはVVF 線を使用してください。
- より線を使用する場合は、棒型圧着端子を使用してください。

※はずすときは、はずし釦を押しながら抜いてください。

●弱電線はポリエチレン絶縁ビニール被覆のケーブルを使用してください。
（例：OP［沖電線］FA［富士電線］AE［伸興電線］CA［中央電線］など）
- 同軸ケーブルは使用できません。
- 2Pr カッドV うち線は使用できません。

●3 芯など奇数のケーブルは使用できません。
●各機器へは個別に配線してください。同一ケーブルで配線すると、映像が乱れるなど正常に動作しなくなる恐れがあります。
●弱電線は強電線（AC100V、200V）とは30cm 以上離して配線してください。
ノイズや誤動作の発生の原因となることがあります。
既設の配線を利用する場合は、その線の種類によっては正常に動作しないことがあります。そのときは配線の入れ替えが必要となります。

お知らせ

●カメラ付玄関子機以外は屋内専用です。屋外では使用できません。
●放送局などのアンテナに近接する地域では、放送が混入する場合があります。
●携帯電話機を近接する場所で使用すると、誤動作の原因となることがあります。
●電源電圧などが日本国内仕様になっています。国外では使用できません。
●壁取付専用です。卓上では使用できません。
●壁掛け使用時、上面が黒くすすける場合がありますが、故障ではありません。
●本体が多少温かくなりますが、異常ではありません。
●停電時は使用できません。
●カメラ付玄関子機に直射日光などの強い光が入ると、モニター付親機のモニター画面に白い線が入ったり、光による反射模様となり、来訪者の顔が見えにくくなることがありますが異常ではありません。
●昼間と夜間の識別はカメラ付玄関子機で自動でおこなっているため、設置環境により昼間と夜間の識別が異なる場合がありますが故障ではありません。
●冬期、カメラ付玄関子機の表面が凍結すると、画面が見えにくくなったり、呼出ボタンが動かないことがありますが、故障ではありません。
●夜間は被写体への光量が少なくなるため、画面にノイズが増え、顔が見えにくくなりますが故障ではありません。
●モニター画面（TFT 液晶パネル）は非常に精度の高い技術でつくられています。一部に画素欠けや常時点灯するものがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
●外の温度が急激に下がった場合（降雨後など）、カメラ内部との温度差によりくもりが発生し、映像がぼやけることがありますが異常ではありません。温度差がなくなると元にもどります。
●カメラ付玄関子機で映した映像と実際の人物や背景とは輪郭が異なる場合がありますが故障ではありません。
●機器の周囲騒音により、自然な通話ができない場合がありますが、故障ではありません。
●記録した内容の障害（記録内容の変化・消失など）については、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
●テレビドアホンを設置および使用の際は、お客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、ご利用ください。
●当製品に保存されるお客様固有の情報の流出による、不測のトラブルなどを回避するため、当製品を廃棄、譲渡、返却される場合は、お客様の責任で設定内容や録画画像などの記録した情報を消去してください。（15 ページ）
●玄関灯、門灯などがLED や蛍光灯などのときは、画面に黒い縞が出たり画面がちらついたり色が変化することがありますが故障ではありません。

各部の名称とはたらき

モニター付親機（JL-1ME-T）

音量ボタン

●待受中（画面に何も映っていない状態）のとき
呼出音量を調整するときに押します。（5 ページ）
●通話中・モニター中のとき
受話音量を調整するときに押します。（9 ページ）

カラー液晶モニター

●呼出中・通話中・モニター中のとき
玄関先の映像が映ります。
●再生中のとき
録画された画像が映ります。

保護フィルムが貼られている場合、はがしてから使用してください。

明るさボタン

●呼出中・通話中・モニター中・再生中のとき
画面の明るさを調整するときに押します。
（9 ページ）

マイク

こちらの音声を拾います。

スピーカー

呼出音・通知音や通話中・モニター中の音声が聞こえます。

送話表示灯（赤）

通話中や通知音が鳴ると送話表示灯が点滅します。
（10、22 ページ）

電源スイッチ

［左側面］



⚠ 警告
万一、本体に異常が生じた場合は電源スイッチを「OFF」にして、お問い合わせ先にご連絡ください。（裏表紙）

電源スイッチについて
電源スイッチを「OFF」にすると、**呼出音量・受話音量・画面の明るさ**の各設定が出荷時の設定に戻ります。

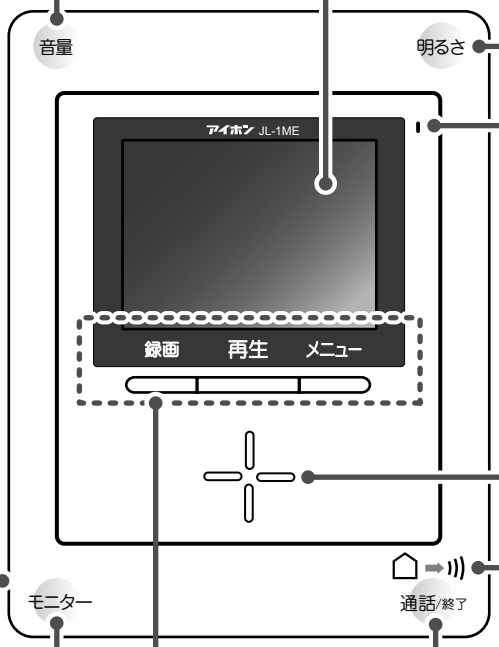

操作ボタン

モニターボタン

玄関先の様子をカラー液晶モニターで確認するときに押します。（11 ページ）

通話／終了ボタン

通話を始めるときや終わるときや録画画像の再生を終了するときに押します。（8、10、14 ページ）
また、メニュー画面で設定を変更中、操作を終了するときに押します。（7、16 ～ 21 ページ）

操作ボタン

録画ボタン

手動録画を開始するときに押します。
（13 ページ）

再生ボタン／再生表示灯（橙）

録画した画像を再生するときに押します。
未再生の画像があるときに再生表示灯が点滅します。
（12、14 ページ）
※再生表示灯が点灯している場合は、時刻設定されていません。時刻の設定をしてください。（7 ページ）

メニューボタン

メニュー画面を表示するときに押します。
（7 ページ）

画面の見かた

モニター付親機の操作中は、画面に状態などを示すマーク（表示マーク）が表示されます。
ここでは「呼出中」の画面を例に説明します。

●状態が表示されます。
呼出中：玄関から呼ばれたとき
通話中：玄関と通話中のとき
再生：録画画像を再生中のとき
モニター中：玄関先をモニター中のとき

●状態が表示されます。
プレストーク中：プレストーク通話中のとき（10 ページ）
録画中：玄関先の画像を録画しているとき（12 ～ 13 ページ）

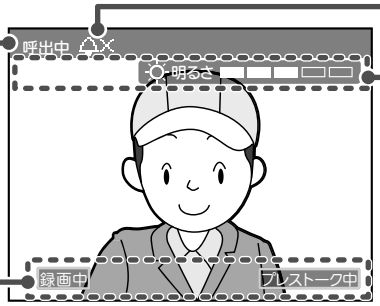

：呼出音を「切」に設定しているときに表示されます。

●明るさや音量の調整中に表示されます。
明るさ：画面の明るさを調整するときに表示されます。
音量：呼出音量を調整するときに表示されます。
※通話中は調整できません。
音量：受話音量を調整するときに表示されます。
※呼出中は調整できません。

操作のしかた

モニター付親機は表示マークを見ながら、操作ボタンを押して操作します。
タッチパネル操作ではありません。

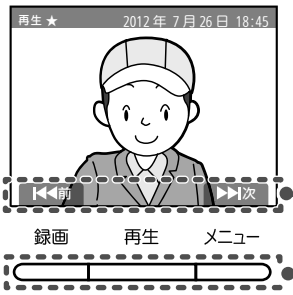

画面によって表示マークの内容がかわります。

操作ボタン

画面に表示される表示マークを選択するときに押します。
※操作ボタン名称と表示マークの名称が異なる場合があります。

⚠注意

・**画面に表示される表示マークは、必ず操作ボタンで選択してください。（タッチパネルではありません）**

液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えない。
液晶パネルが割れてけがの原因となることがあります。

操作方法について

表示マークの操作を行うときは、表示マーク下の操作ボタンを押します。
例えば、「▶▶I次」を操作するときはその下の［メニュー］ボタンを押してください。
本書では以下の表記で説明しています。

1 ［メニュー］ボタンを押す

呼出音量の調整について

待受中（画面に何も映っていない状態）に **［音量］ボタン**を押すことで、呼出音（ピンポーン）の音量調整ができます。
音量を調整したとき、呼出音量のレベルが画面左上に表示されます。
音量調整は、**「小」「中」「大」「切」**の４段階です。
※出荷時は「中」です。
※呼出音量を調整した場合、最後に調整した音量が設定されます。
※「切」にしたとき、通知音（ピッピッピッ）が鳴ります。また、「切」にしても周囲環境により、玄関の呼出確認音がかすかに聞こえる場合があります。

各部の名称とはたらき（続き）

カメラ付玄関子機（JL-DA）

カメラ角度調節スイッチ

カメラ角度調節スイッチは、パネルの下にあります。（24 ページ）

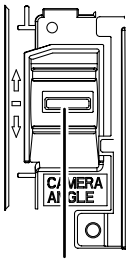

カメラ角度調節スイッチ

カメラ

取付枠

パネル

マイク

照度センサー

周囲の明るさを検知し、昼間または夜間の判別をします。

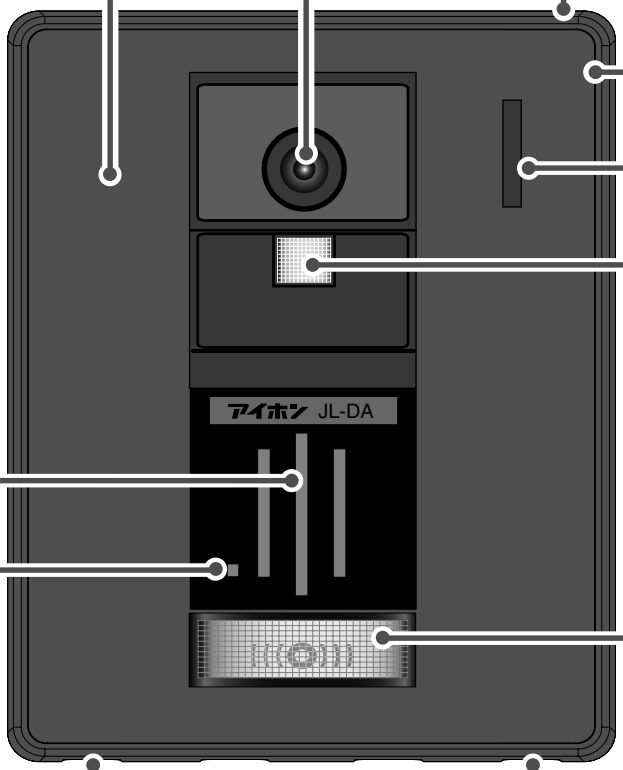

スピーカー

夜間表示灯（赤）

- 赤色点灯して暗い場所でも［呼出］ボタンの位置が確認できます。（夜間表示灯の下に［呼出］ボタンがあります）
- モニター付親機の電源が「ON」のときに赤色点灯します。（電気が通っているか確認できます）

呼出ボタン

モニター付親機を呼び出すときに押します。

夜間照明用 LED

※呼出ボタンの内側に内蔵されています。

夜間にカメラ付玄関子機の［呼出］ボタンを押すと点灯し、通話が終わると消灯します。
また、夜間にモニター付親機の［モニター］ボタンが押されると点灯します。

水抜き穴（2 箇所）

雨などを通すための穴ですので、絶対にふさがないでください。

お知らせ

- ノイズカット機能により、一定の調子で話すと、ノイズと判断し送話・受話をカットする場合がありますが、故障ではありません。
- モニター時は周囲音を聞き取るため、ノイズカット機能が動作せず、通話時よりもノイズが聞こえる場合があります。
- モニター付親機から離れた場所で呼出音を聞くには、別売の呼出音増設スピーカー（IER-2）をお使いください。
- 機器の周囲騒音により、自然な通話ができない場合がありますが、故障ではありません。このような場合プレストーク機能をご利用ください。（10 ページ）

現在時刻を設定する

はじめてご使用になる場合、最初に時刻を設定します。設定した「年・月・日・時・分」は、録画日時として使用されます。初期設定値は「2012　01／01　00：00」に設定されています。

⚠注意

- 時刻を設定しないでご使用になると、再生表示灯（4ページ）が点灯して、時刻設定をするようお知らせします。現在時刻を設定してください。
- 15分以上電源が入っていない場合は、時刻設定が初期設定値に戻る場合があります。もう一度時刻を設定してください。
- 設定中、約1分操作をしないと自動で終了します。設定の途中で終了した場合は、最初からやり直してください。

❶［メニュー］ボタンを押す

・メニュー画面が表示されます。

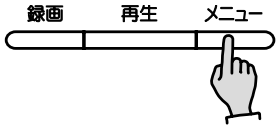

はじめてご使用になる場合

電源を入れた後、待受状態（画面に何も表示されていない）になり、再生表示灯と送話表示灯が点灯します。その後、送話表示灯が消灯するまでお待ちください。
［メニュー］ボタンを押すと、操作❸の時計合わせ画面に移ります。

❷［メニュー］ボタンを押す

❸［再生］ボタンを押して「年」を変更し、［メニュー］ボタンを押す

・「年」が設定され、カーソルが「月」に移動します。
・［再生］ボタンの長押しで、連続して数値を増やすことができます。

年の設定方法について

［再生］ボタン：数値が1ずつ増えます。「年」は「2012」から「2042」まで設定できます。「2042」と表示されているときに［再生］ボタンを押すと、「2012」に戻ります。

❹操作❸と同様に「月」→「日」→「時」→「分」を設定し、［メニュー］ボタンを押す

・時刻が設定され、操作❷の画面に戻ります。

日時の設定方法について

［再生］ボタン：数値が1ずつ増えます。設定可能な最大の値が表示されているときに［再生］ボタンを押すと、最小値に戻ります。

❺［通話／終了］ボタンを押す

・待受状態に戻ります。

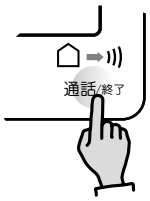

お知らせ

●時計は月差約±1分の誤差が生じることがあります。定期的に調整することをおすすめします。

呼び出しを受けて、通話する

カメラ付玄関子機

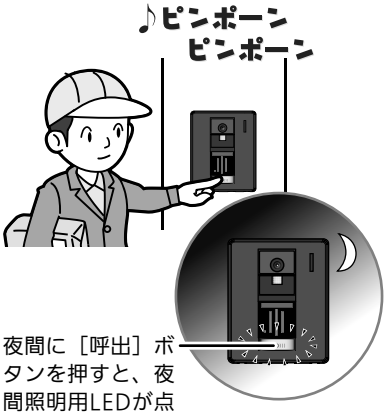

夜間に［呼出］ボタンを押すと、夜間照明用LEDが点灯します。

モニター付親機（ハンズフリーで通話）

呼び出されて映像が映ったら…

1 ［通話／終了］ボタンを押す

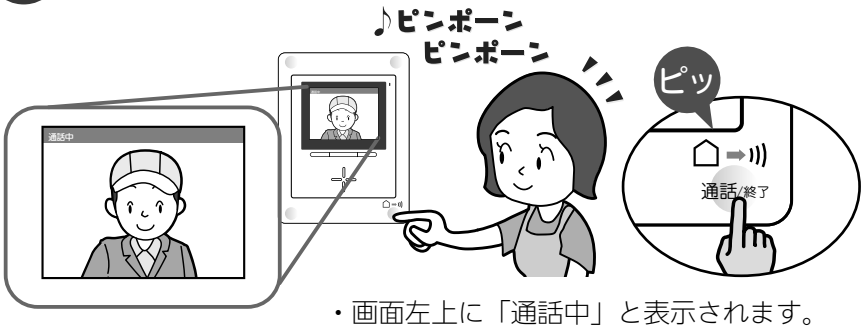

・画面左上に「通話中」と表示されます。

2 相手と交互に話す

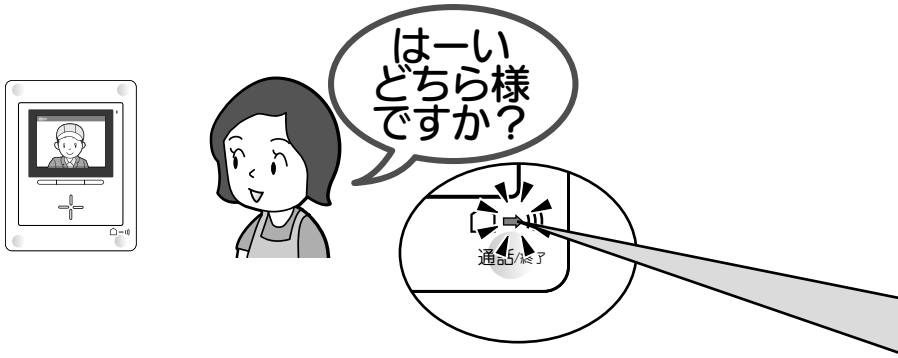

通話を終了するには…

3 再度［通話／終了］ボタンを押す

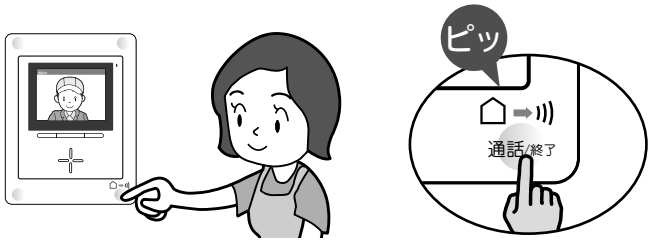

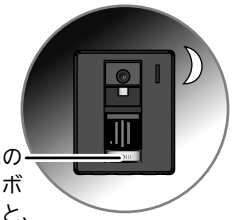

モニター付親機の［通話／終了］ボタンが押されると、夜間照明用LEDが消灯します。

【ハンズフリー通話とは】
・ハンズフリー通話とは音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。モニター付親機・カメラ付玄関子機周りの音が大きいときは、通話が途切れたり、音声応答のしづらい場合があります。このような場合プレストーク機能をご利用ください。（10 ページ）

【呼び出し時間】
・呼び出されてから約 45 秒の間に［通話／終了］ボタンを押さないと、映像は自動的に切れます。

【通話時間】
・最大で約 1 分間です。
・通話中でも約 1 分経過すると映像・音声は自動的に切れます。

【ハンズフリー通話のコツ】
・機器から 50cm 以内の距離で通話してください。離れすぎると音声が聞き取りにくくなることがあります。
・機器のまわりの音が騒がしいとき（子供の泣き声、ステレオの音響など）は、音声がとぎれて聞き取りにくくなることがあります。
・通話は相手と交互に行います。通話するときは、相手の話が終わらないうちに話すと、声が途切れて聞こえないことがあります。相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話ができます。

受話音量の調整について

通話中・モニター中に**［音量］ボタン**を押すことで、受話音量の調整ができます。音量調整は、**「小」「中」「大」**の 3 段階です。
※出荷時は「中」です。
※受話音量を調整した場合、最後に調整した音量が設定されます。

画面の明るさの調整について

呼出中・通話中・モニター中・再生中に**［明るさ］ボタン**を押すことで、画面の明るさ調整ができます。
画面の明るさ調整は、**「暗い」「やや暗い」「通常」「やや明るい」「明るい」**の 5 段階です。
※出荷時は「通常」です。
※画面の明るさを調整した場合、最後に調整した明るさが設定されます。

【手動録画】
・ハンズフリー通話中に玄関先の画像を録画することができます。（13 ページ）

通話中、送話表示灯（赤）が点いたり消えたりするけど…？

室内の声を不用意に外に漏らさないよう、声（音）が外に出ているときは点灯してお知らせします。

1 話しかけると

2 相手の声が聞こえると

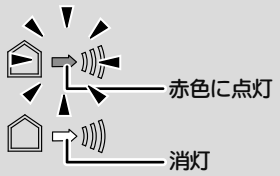

3 **1** **2** を交互に繰り返して、通話します

【通話を終了すると】
・映像が消え、待受状態（何も映っていない状態）になります。

プレストークで通話する

モニター付親機の周りの音が大きく（室内で犬を飼っているなど）音声が途切れるときに便利です。

❶ 通話中[通話／終了]ボタンを「ピッ」と音が鳴るまで(2 秒以上)押し続ける

・画面右下に「プレストーク中」と表示されます。

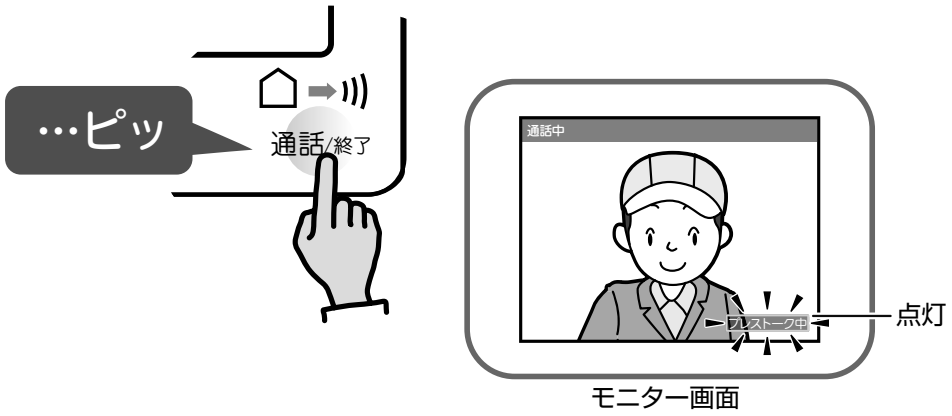

❷ [通話／終了]ボタンを押し続けて話す、離して聞くを繰り返す

話すとき

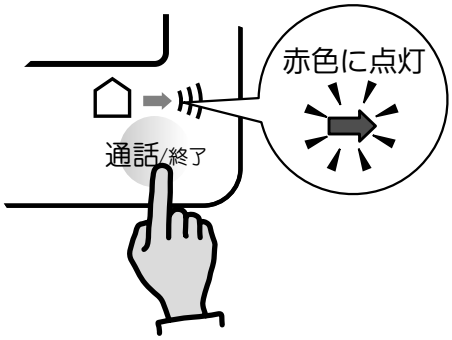

聞くとき

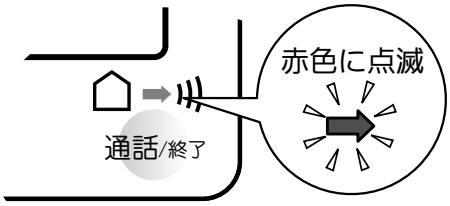

通話を終了するには…

❸ [通話／終了]ボタンを押す

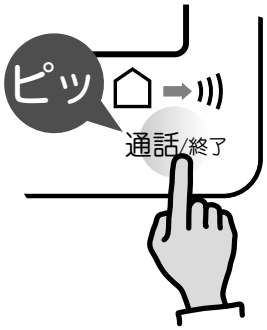

玄関先の様子を見る（モニターする）

物音がしたときなど玄関先の様子を確認したいとき、玄関先の様子をカラー液晶モニターに映し、音声を聞くことができます。
［通話／終了］ボタンを押すまでは、こちらの声は相手に聞こえません。
モニター中、画面の明るさを調整できます。（9 ページ）
また、モニター中の玄関先の様子を画像として録画することができます。（13 ページ）

❶［モニター］ボタンを押す

・玄関先の様子が映り、外の声が聞こえます。
・モニター中でも、約 1 分経過すると映像・音声は自動的に切れます。

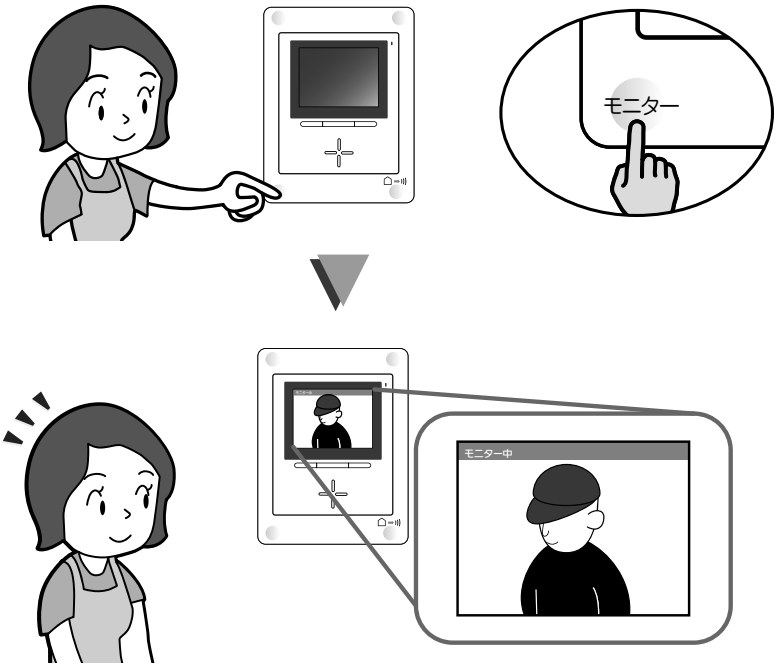

モニター中、玄関に話しかけるには

話しかけるには…

［通話／終了］ボタンを押して、話しかける

・「ピッ」と音が鳴り、相手と通話ができます。

通話を終了するには…

再度［通話／終了］ボタンを押す

・「ピッ」と音が鳴り、映像が消え、通話も終了します。

モニターを終了するには…

❷再度［モニター］ボタンを押す

・映像が消え、待受状態（何も映っていない状態）になります。

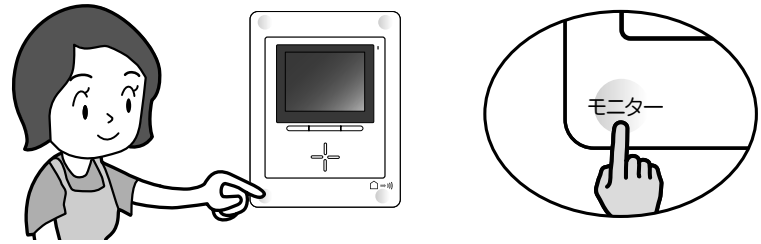

夜間照明用 LED について

●夜間に、モニター付親機の［モニター］ボタンを押すと、夜間照明用LED が点灯します。
●モニター中に再度［モニター］ボタンを押す、または通話中に［通話／終了］ボタンを押して通話を終了すると、夜間照明用LED が消灯します。
●夜間照明用LED の点灯を「OFF」に設定することはできません。

玄関先の画像を自動で録画する（自動録画）

玄関子機から呼ばれると、最大 30 件（自動録画と手動録画の合計件数）まで来客者を自動で録画します。（録音はしません）31 件以上になると、録画日時の古いものから上書きされます。（画像は保護できません。未再生画像は早めにご確認ください）
玄関子機から呼ばれると 1 件あたり 1 枚の画像を録画します。

玄関子機から呼ばれると…

1 自動で録画する

・録画中は画面左下に「録画中」が点滅します。

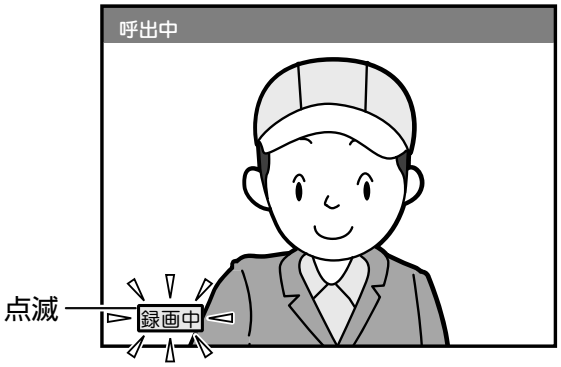

画像を録画するタイミングについて

録画タイミングは、「メニュー」の「録画・再生の設定」から設定できます。呼び出しされてから録画するタイミングは「標準（約 2 秒後）」、「遅め（約 4 秒後）」の 2 段階です。（17 ページ）

※玄関子機周辺が暗く、録画再生した画像が白黒になるなど安定しない場合は、「遅め（約 4 秒後）」に設定すると安定しやすくなります。

呼び出しに応答しなかったときは…

1 再生表示灯（橙）が点滅する

・未再生画像があることをお知らせします。
・［再生］ボタンを押すと、再生します。（14 ページ）

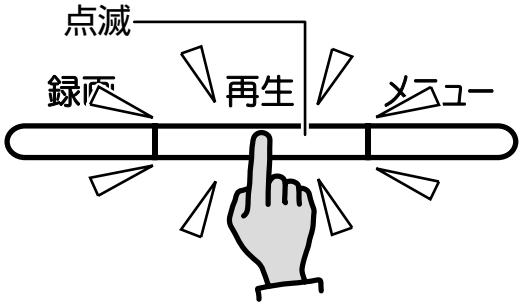

自動録画について

●自動録画機能をキャンセルすることはできません。
●モニター中（11 ページ）の画面は自動録画されません。手動録画（13 ページ）してください。
●呼び出しに応答したときは、録画した画像は再生済み扱いになります。
●夜間は玄関子機の夜間表示灯の点灯時間や光量が安定するまでに数秒かかるため、録画された画像の色が実際の色と異なる場合があります。

玄関先の画像を手動で録画する（手動録画）

玄関子機からの呼出中、玄関子機との通話中、玄関先をモニター中に、録画ボタンを押すと 1 件あたり 1 枚の画像を録画します。

玄関子機からの呼出中に…
玄関子機と通話中に…
玄関先の様子をモニター中に…

1 [録画]ボタンを押す

・録画中は画面左下に「録画中」が点滅します。

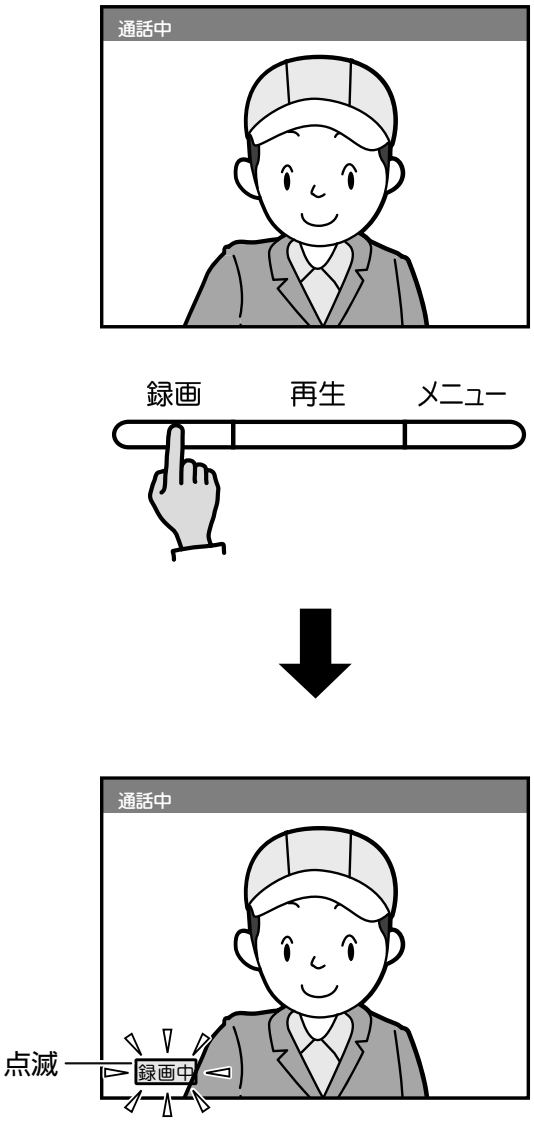

手動録画について

●自動録画中、録画タイミングを「標準（約2 秒後）」に設定した場合、玄関子機呼出から約5 秒後に手動録画できます。
「遅め（約4 秒後）」に設定した場合、約7 秒後に手動録画できます。
●自動録画終了後、録画タイミングを「標準（約2 秒後）」に設定した場合、玄関子機呼出から約5 秒後に、自動録画された1 件とは別に、再度1 件を録画します。
「遅め（約4 秒後）」に設定した場合、約7 秒後に再度1 件を録画します。

録画した画像を再生する

留守中などに自動録画された画像があると、再生表示灯が橙色に点滅してお知らせします。
再生表示灯の点滅は、表示しないよう設定を変更できます。（18 ページ）

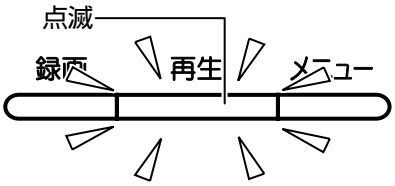

⚠注意

- **未再生が複数件あった場合、一度でも再生操作がおこなわれると、未再生画像があっても再生表示灯は消灯します。**
- **再生画面は設定された録画日時をもとに、新しい日時順に表示されます。**
- **15 分以上電源が入っていない場合は、時刻設定が初期設定値に戻る場合があります。もう一度時刻を設定してください。（7 ページ）**

画像を再生するときは…

1 待受状態で[再生]ボタンを押す

- 日時の最も新しい画像が表示されます。
- 再生中は画面左上に「再生」と表示されます。
- 画像がない場合は、▨が表示されます。

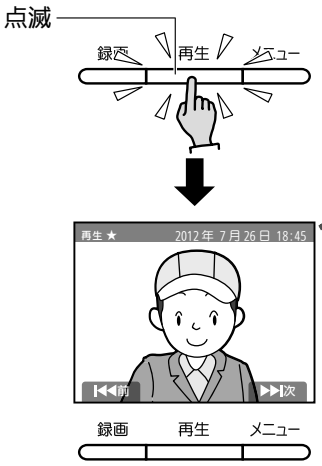

再生中の表示マークについて

未再生画像を再生したときは画面左上に「★」が表示されます。

画面右上に画像が録画された日時が表示されます。

2 [録画]ボタンまたは[メニュー]ボタンを押して、表示させたい画像を表示する

再生中の操作について

［録画］ボタン：一つ新しい画像を表示します。
［メニュー］ボタン：一つ古い画像を表示します。

画像の再生を終了するには…

3 [通話／終了]ボタンを押す

- 待受状態に戻ります。

お知らせ

●約1 分以上操作しないと、自動的に終了します。
●再生中、玄関子機から呼び出されると、呼出音が鳴り、再生が強制終了されます。

録画した画像を消去する

メニュー機能で、録画した画像を全件消去できます。

⚠注意

・消去した録画画像は、元に戻すことはできません。
・1 件ずつ消去することはできません。

画像を消去するときは…

❶［メニュー］ボタンを押す

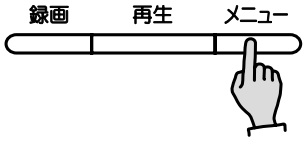

❷［再生］ボタンを押して「その他設定」を選択し、「メニュー］ボタンを押す

❸［再生］ボタンを押して「録画画像の全消去」を選択し、［メニュー］ボタンを押す

❹［メニュー］ボタンを押す

・「録画画像を消去中です …」と表示された後、録画画像が全消去され、操作❸の画面に戻ります。
・［録画］ボタンを押すと、消去を中止し、操作❸の画面に戻ります。

❺［通話／終了］ボタンを押す

・待受状態に戻ります。

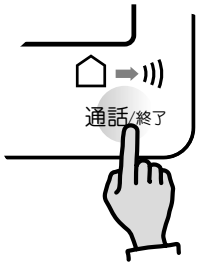

各機能の設定

モニター付親機の各機能の設定を変更できます。

メニュー	項目名		内容
時計合わせ	-		2012/01/01/00 : 00
呼出音の設定	音色		♪1（ピンポーン ピンポーン）・♪2（ピンポンパン ピンポンパン ピンポンパン ピンポンパン）※3
	鳴動回数		1回・連続※3
録画・再生の設定	録画タイミング		標準（約2秒後）・遅め（約4秒後）※2
	再生表示灯		表示する・表示しない
その他設定	移報接点入力の設定	検出方法	メーク・ブレーク※3
		鳴動時間	30秒・10分※3
	録画画像の全消去		録画画像を全て消去します。
	設定の初期化		設定のみ（録画画像は消去しない）・設定の初期化＋録画画像の全消去※3
	展示モード		通常は使わないでください。（店頭販売時の展示用などに使用）

※1 　　が出荷時の設定です。
※2 夜間など映像が映りにくいとき「遅め」に設定してください。
※3 中継親機への設定は反映されません。

呼出音の設定をする

【呼出音の音色を変更する】

カメラ付玄関子機から呼び出されたときの呼出音の音色を変更できます。
初期設定は「♪1」に設定されています。

設定を変更するときは…

1 ［メニュー］ボタンを押す

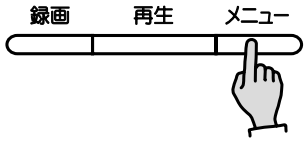

2 ［再生］ボタンを押して「呼出音の設定」を選択し、［メニュー］ボタンを押す

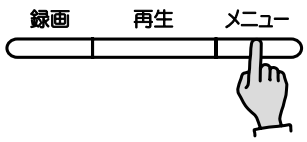

3 ［メニュー］ボタンを押す

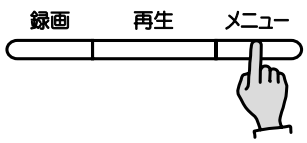

4 ［再生］ボタンを押して設定内容を選択し、［メニュー］ボタンを押す

・項目の設定変更が完了しました。
・「♪1」、「♪2」のどちらかを選択します。

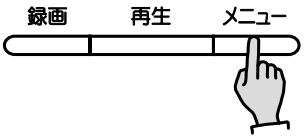

5 ［通話／終了］ボタンを押す

・待受状態に戻ります。

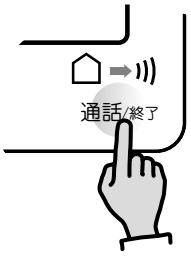

呼出音の設定をする（続き）

【鳴動回数を変更する】

カメラ付玄関子機から呼び出されたときの呼出音の鳴動回数を変更できます。
初期設定は「1 回」に設定されています。

設定を変更するときは…

❶ 16 ページ手順❶～❷にしたがって操作する

❷ ［再生］ボタンを押して「鳴動回数」を選択し、［メニュー］ボタンを押す

❸ ［再生］ボタンを押して設定内容を選択し、［メニュー］ボタンを押す

・項目の設定変更が完了しました。
・「1 回」、「連続」のどちらかを選択します。

❹ ［通話／終了］ボタンを押す

・待受状態に戻ります。

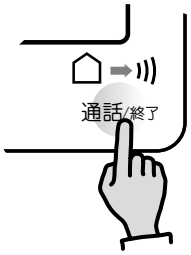

録画・再生の設定をする

【録画タイミングを変更する】

カメラ付玄関子機から呼び出されたときの録画を開始するタイミングを変更できます。
初期設定は「標準（約 2 秒後）」に設定されています。

設定を変更するときは…

❶ ［メニュー］ボタンを押す

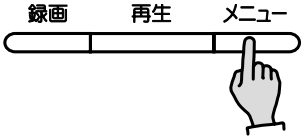

❷ ［再生］ボタンを押して「録画・再生の設定」を選択し、［メニュー］ボタンを押す

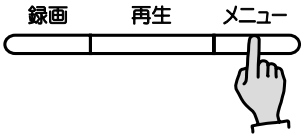

❸ ［メニュー］ボタンを押す

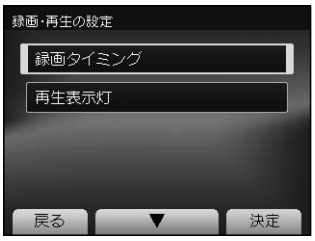

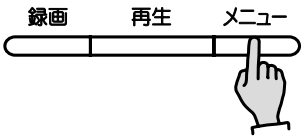

次ページにつづく➡

録画・再生の設定をする（続き）

【録画タイミングを変更する（続き）】

❹［再生］ボタンを押して設定内容を選択し、［メニュー］ボタンを押す

・項目の設定変更が完了しました。
・「標準（約２秒後）」、「遅め（約４秒後）」のどちらかを選択します。
※夜間など映像が映りにくいとき「遅め」に設定してください。

❺［通話／終了］ボタンを押す

・待受状態に戻ります。

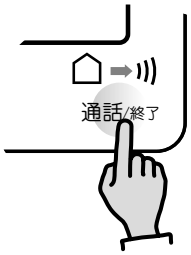

【再生表示灯を変更する】

未再生画像があるときに再生表示灯を点滅させるかどうかを変更できます。
初期設定は「表示する」に設定されています。

設定を変更するときは…

❶17 ページ(【録画タイミングを変更する】）手順❶～❷にしたがって操作する

❷［再生］ボタンを押して「再生表示灯」を選択し、［メニュー］ボタンを押す

❸［再生］ボタンを押して設定内容を選択し、［メニュー］ボタンを押す

・項目の設定変更が完了しました。
・「表示する」、「表示しない」のどちらかを選択します。

❹［通話／終了］ボタンを押す

・待受状態に戻ります。

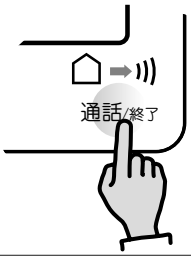

再生表示灯について

［再生表示灯］が「表示する」に設定されている場合において、未再生画像が複数件あった場合、１件でも未再生画像を再生すると、再生表示灯は消灯します。

移報接点入力の設定をする

【検出方法を変更する】

移報接点入力の検出方法を変更できます。
初期設定は「メーク」に設定されています。

⚠注意

- 「移報接点入力の設定」は、施工業者が行います。お客様は設定を変更しないでください。
- 中継親機と連動する場合は「メーク」に設定してください。

設定を変更するときは…

❶［メニュー］ボタンを押す

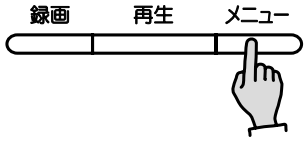

❷［再生］ボタンを押して「その他設定」を選択し、［メニュー］ボタンを押す

❸［メニュー］ボタンを押す

❹［メニュー］ボタンを押す

❺［再生］ボタンを押して設定内容を選択し、［メニュー］ボタンを押す

・項目の設定変更が完了しました。
・「メーク」、「ブレーク」のどちらかを選択します。

❻［通話／終了］ボタンを押す

・待受状態に戻ります。

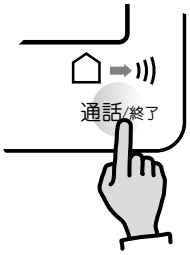

移報接点入力の設定をする（続き）

【鳴動時間を変更する】

住宅用火災警報器が火災を感知したり、コールボタンが押されたときに鳴る通知音や鳴動時間を変更できます。
初期設定は「30 秒」に設定されています。

⚠注意

・**「移報接点入力の設定」は、施工業者が行います。お客様は設定を変更しないでください。**

設定を変更するときは…

❶ 19 ページ手順❶〜❸にしたがって操作する

❷［再生］ボタンを押して「鳴動時間」を選択し、［メニュー］ボタンを押す

❸［再生］ボタンを押して設定内容を選択し、［メニュー］ボタンを押す

・項目の設定変更が完了しました。
・「30 秒」、「10 分」のどちらかを選択します。

❹［通話／終了］ボタンを押す

・待受状態に戻ります。

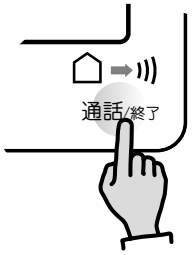

設定を初期設定に戻す

各種設定をお買い上げいただいた状態（出荷時）に戻すことができます。（設定の初期化）

設定を初期設定に戻すときは…

❶［メニュー］ボタンを押す

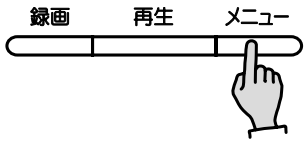

❷［再生］ボタンを押して「その他設定」を選択し、［メニュー］ボタンを押す

❸［再生］ボタンを押して「設定の初期化」を選択し、［メニュー］ボタンを押す

❹［再生］ボタンを押して初期化する内容を選択し、［メニュー］ボタンを押す

- 「設定のみ（録画画像は消去しない）」：録画画像は消去せずに、設定内容だけを初期化します。
- 「設定の初期化＋録画画像の全消去」：設定内容を初期化し、録画画像を全て消去します。

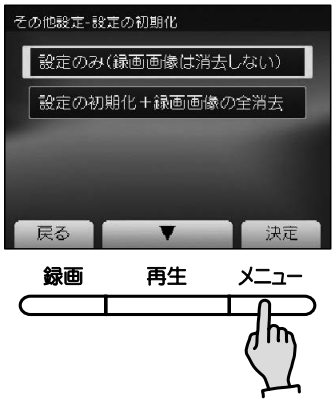

❺［メニュー］ボタンを押す

- 「設定のみ（録画画像は消去しない）」の場合：設定の初期化後、操作❹の画面に戻ります。
- 「設定の初期化＋録画画像の全消去」の場合：「録画画像を消去中です …」と表示され、設定の初期化と録画画像全消去後、操作❹の画面に戻ります。
  初期化をすると、再生表示灯が点灯します。現在時刻の設定をしてください。
- 設定を初期設定に戻さないときは［録画］ボタンを押します。操作❹の画面に戻ります。

❻［通話／終了］ボタンを押す

- 待受状態に戻ります。

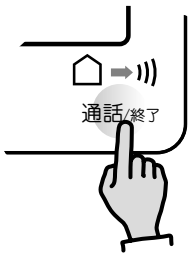

火災警報器やコールボタンを接続したとき

住宅用火災警報器やコールボタンなどが接続できます。
異常を感知すると通知音（30 秒間または 10 分間／呼出音量「大」相当）が鳴り、送話表示灯が赤色に点滅してお知らせします。モニターには通知画面が表示されます。（中継親機では表示されません）

⚠注意

- **接続する住宅用火災警報器の動作等については、住宅用火災警報器の取扱説明書をお読みください。コールボタン等については工事店・販売店にお問い合わせください。**
- **初期設定した後は、移報接点入力も初期設定に戻ってしまうため、接続する機器に合わせ再度設定してください。**

住宅用火災警報器が火災を感知するまたはコールボタンが押されると…

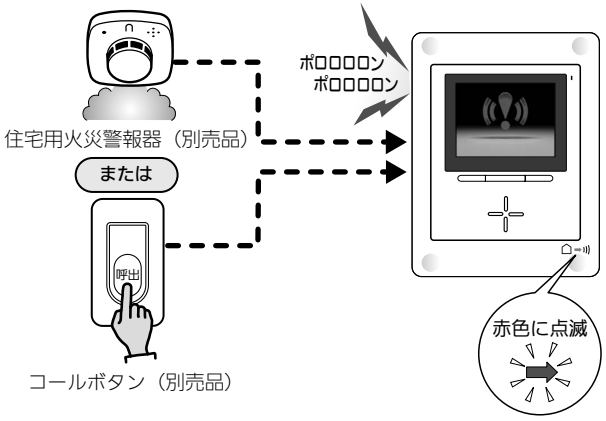

通知音を止めるには…

❶［通話／終了］ボタンを押す

・通知音が停止し、送話表示灯が消灯します。

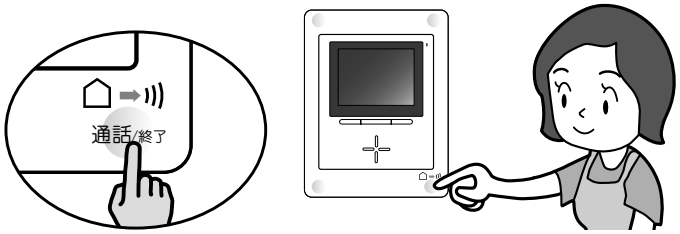

お知らせ

●通知音鳴動時間は、出荷時は30 秒に設定されています。その場合、30 秒経過すると、自動的に復旧します。
●カメラ付玄関子機では通知音は鳴りません。
●通話中に通知音が鳴動すると、通話を終了し通知音の鳴動に切り替わります。（通知音優先）

呼出音増設スピーカーを接続したとき

カメラ付玄関子機から呼び出されたときの呼出音や、住宅用火災警報器が火災を感知したりコールボタンなどが押されたときの通知音が呼出音増設スピーカーから鳴ります。
※親機の音量ボタンとは連動しません。

カメラ付玄関子機から呼び出されると…

・モニター付親機と呼出音増設スピーカーで呼出音が鳴ります。

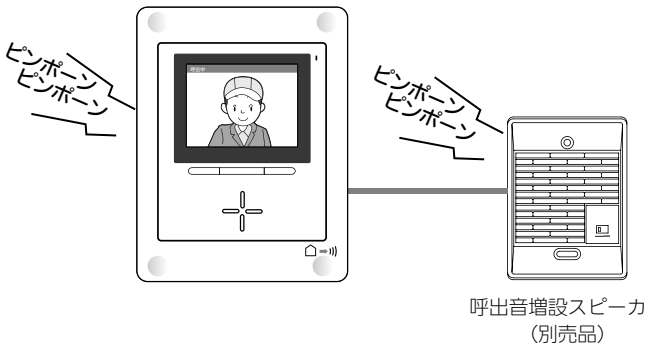

住宅用火災警報器が火災を感知するまたはコールボタンが押されると…

・モニター付親機と呼出音増設スピーカーで通知音が鳴ります。

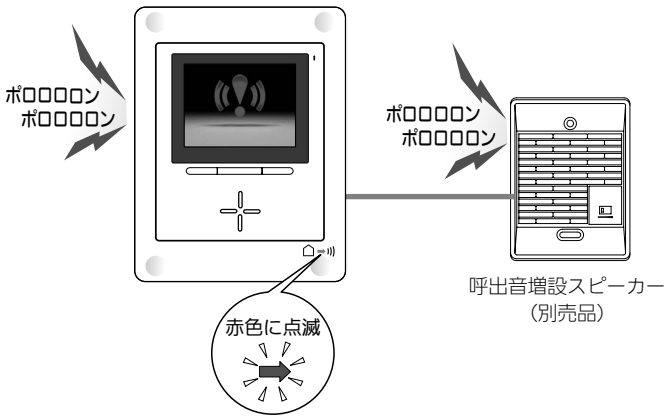

取り付けのしかた

モニター付親機（JL-1ME-T）

⚠注意

- モニター付親機の取り付け・結線工事には電気工事士の資格が必要です。
- 他の機器（床暖房リモコンなど）から本体を 20cm 以上離して設置してください。（誤動作防止のため）
- 電源スイッチが左側にあります。操作できる場所に設置してください。
- 壁を深くくぼませたスペースへの設置はできるだけ避けてください。（通話の途切れ防止のため）

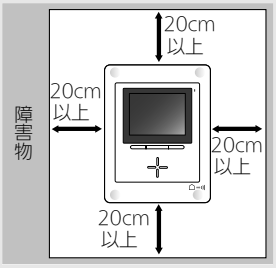

●埋込配線の場合

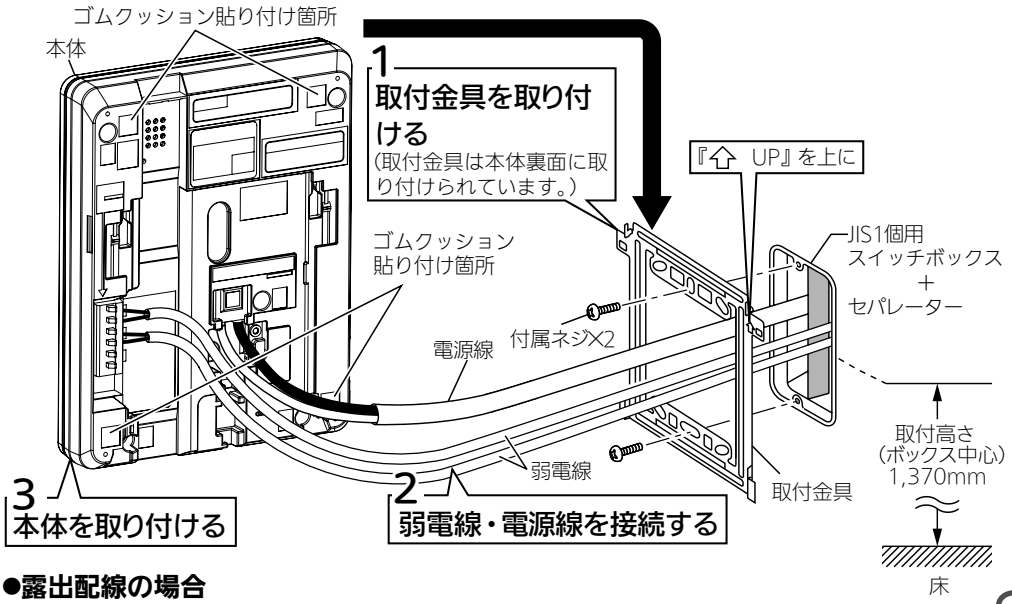

・施工時にスイッチボックスを使用しない場合は必ずACカバーを取り付けてください。
また、下記の処理が必要です。

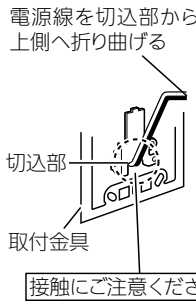

●露出配線の場合

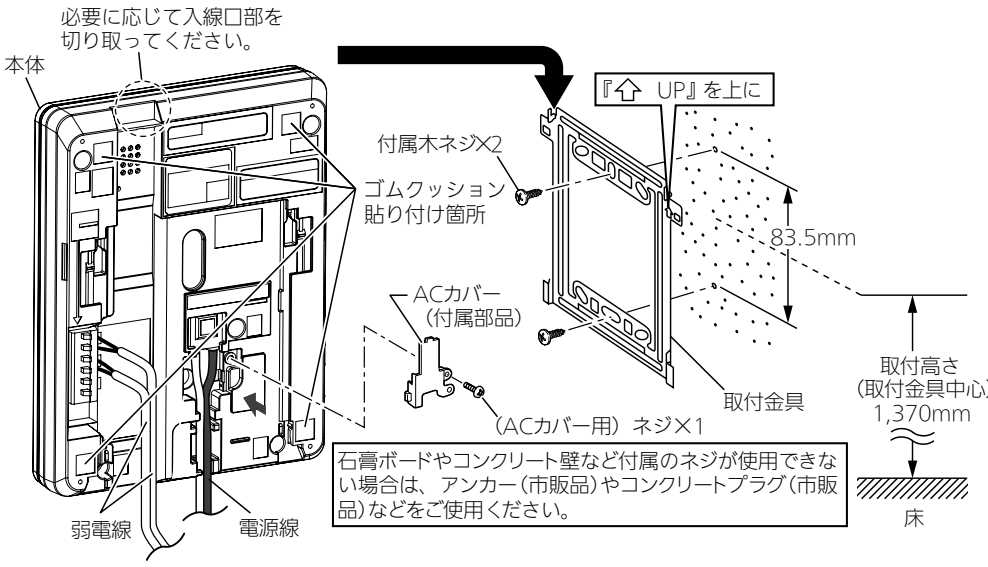

石膏ボードやコンクリート壁など付属のネジが使用できない場合は、アンカー（市販品）やコンクリートプラグ（市販品）などをご使用ください。

モニター付親機の取り付けについて

埋込配線または露出配線で取り付ける場合、取付金具（スイッチボックス）とモニター付親機の中心位置は異なります。取り付ける際は、取り付け高さに注意してください。

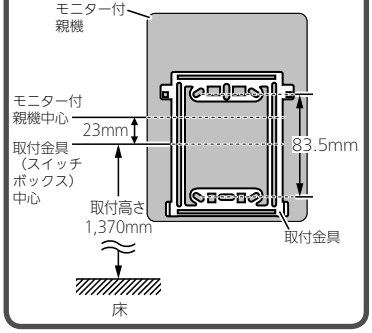

ゴムクッションについて

モニター付親機と設置部の間にすき間ができる場合は、必要に応じて付属のゴムクッションを指定の箇所（4 ヶ所）に貼り付けてください。

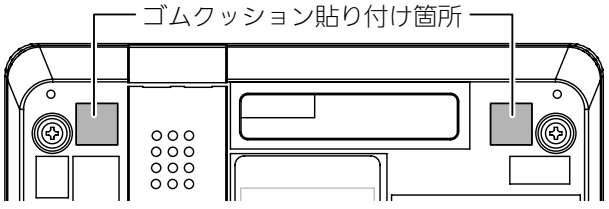

取り付けのしかた（続き）

カメラ付玄関子機（JL-DA）

●埋込配線の場合

1 パネルをはずす



マイナスドライバーで
ひっかけてはずす。

2 本体をはずす（止めネジをゆるめる）

4 弱電線を接続する

3 取付枠を取り付ける

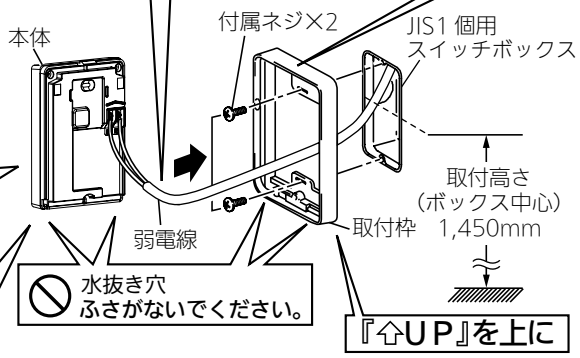

5 本体を取付枠に取り付け、パネルをはめる。

●露出配線の場合

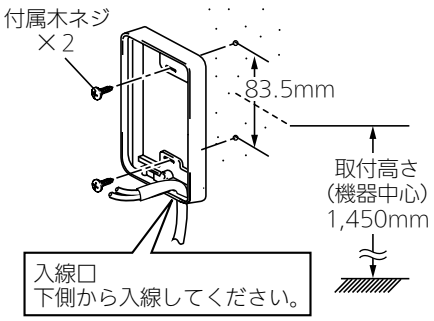

●サインポストに取り付ける場合

下表のパナソニック（株）製サインポストに取付可能です。

GS 型	SP 型	SS 型

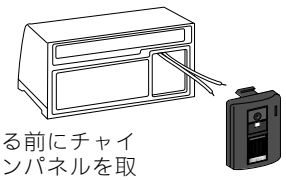

取り付ける前にチャイム用ボタンパネルを取りはずしてください。

- ●取付枠は使用しません。
- ●サインポストの取付高さは 1,450mm をおすすめします。
- ●サインポストへのカメラ角度左右調整台（JBW-D）の取付はできません。

◇カメラ前500mmで映る範囲

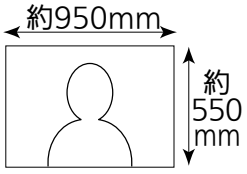

映る範囲は目安であり設置環境により変化する場合があります。

◇カメラ角度調節スイッチは、パネルの下にあります。カメラ角度調節スイッチを指で押すことで、カメラの角度を上向き 2 段階、中心、下向きの 4 段階に調節できます。

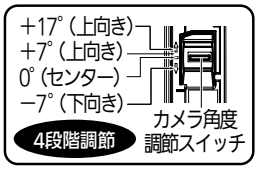

（上下方向）カメラ角度0°

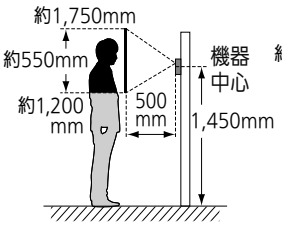

カメラ角度17°

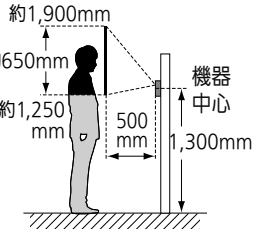

カメラ角度-7°:段差などで取付位置が高くなる場合

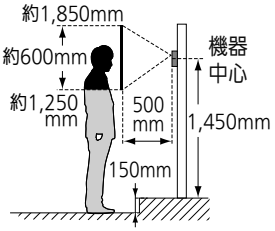

- ・夜間の映りをさらによくするために、照明の設置をおすすめします。設置の際は、照明が直接カメラに入らないよう取付位置にご注意ください。

門灯　玄関灯

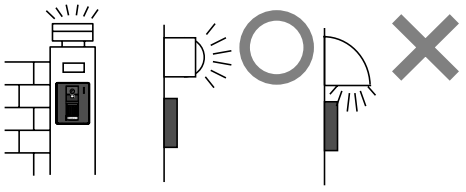

◆夜間照明用LED以外に5ルクス以上の照度を推奨します。

●壁面の近くに取り付ける場合

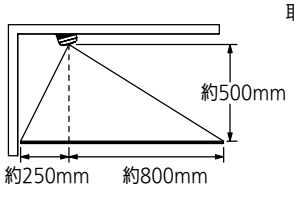

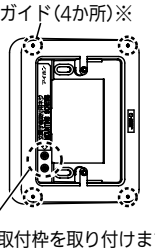

カメラ角度左右調整台（JBW-D・別売品）を使用してください。

- ●取付時、下側の薄肉部をニッパーなどで取り除いてください。（水抜き穴）

※取付ガイド（4カ所）はカットが必要です。

接続のしかた

⚠注意

・端子の並びは実際の機器と異なります。
・空き端子を他の目的で使用しないでください。

1 速結端子に弱電線を差し込む

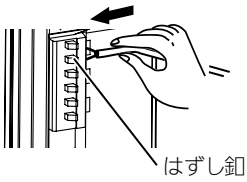

線が入りにくいときは、「はずし釦」を押しながら入れてください。

2 接続後、電源スイッチをONにする

●弱電線の接続
接続端子に弱電線をネジ止めします。

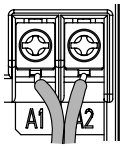

カメラ付玄関子機
JL-DA

AE0.65-2C 50mまで
AE0.9～1.2-2C 100mまで

極性なし

モニター付親機
JL-1ME-T

●電源線の接続

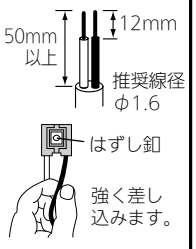

AC100V

別売品
住宅用火災警報器・コールボタン

移報接点入力仕様

入力方式	無電圧メークまたはブレーク接点 移報接点入力 （起動信号のみ検出方式）
検出確定時間	100msec以上
接点抵抗値	メーク時：300Ω以下 ブレーク時：15kΩ以上
端子短絡電流	10mA以下
端子間電圧	DC5.5V以下（端子間開放時）

※移報接点出力側に極性がある場合KS(+)、KE(-)の極性を合せて接続してください。

別売品
呼出音増設スピーカー
IER-2

AE0.65-2C 50mまで
AE0.9～1.2-2C 150mまで

極性なし

既設の配線を使用する場合は、機器を取り付ける前にショートや断線がないことを確認してください。

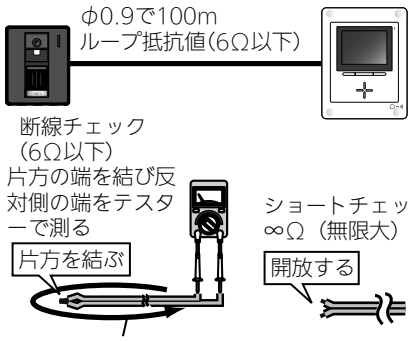

こんなときは…

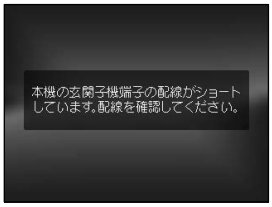

上記画面が表示され、送話表示灯が点滅しているときは、モニター付親機の玄関子機端子の配線が**ショート**しています。配線を確認してください。

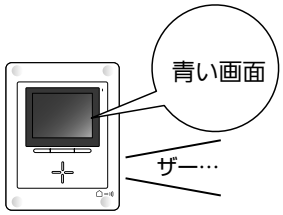

モニター付親機で画面が青く表示され雑音が聞こえるときは、カメラ付玄関子機-モニター付親機間の配線が**断線**しています。

※ショートまたは断線した場合は、配線を確認してください。

⚠警告

チャイム線などの既設の配線には、AC100V、24Vなどが通電されている場合があります。
これらの電源線を速結端子に差し込まないでください。

接続を間違えると機器がこわれます。

速結端子に電源線をつなぐとこわれます。
接続する前に、配線ケーブルをご確認ください。

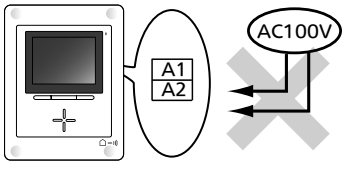

中継親機を増設する場合は、中継親機の取扱説明書をご確認ください。

施工後はご使用方法に従って動作確認をしてください。

故障かな？と思ったら

故障かな？	なぜ？	どうしたらいいの？	ページ
・画面が真っ黒。	・待受中は、画面が消えます。	・［モニター］ボタンを押すと、玄関の様子が映ります。	11
・［モニター］ボタンを押しても映らない。	・モニター付親機の電源スイッチが“OFF”になっていませんか？	・モニター付親機の電源スイッチを“ON”にしてください。	4
・画面が白っぽい、または白い縦筋や輪が表示される。	・カメラ付玄関子機のレンズに太陽光などの強い光が当たると、見えにくくなる場合があります。（故障ではありません）	・直接、太陽光が当たらない位置に設置してください。また、［明るさ］ボタンを押すことにより症状が軽減される場合があります。	9
・画面が白っぽかったり黒っぽかったりして見にくい。	・部屋の明るさにより見づらくなる場合があります。	・［明るさ］ボタンで見やすい明るさにしてください。	9
・再生表示灯が点灯している。	・時刻設定はされていますか？	・時刻設定をしてください。	7
・カメラ付玄関子機から［呼出］ボタンを押しても呼出音が鳴らない。	・モニター付親機の電源スイッチが“OFF”になっていませんか？	・モニター付親機の電源スイッチを“ON”にしてください。	4
	・呼出音量の設定が“切”になっていませんか？	・［音量］ボタンで呼出音量を調整してください。	5
	・モニター付親機に接続している住宅用火災警報器が作動またはコールボタンが押されて“通知音”が鳴っていませんか？	・モニター付親機の［通話／終了］ボタンを押して通知音を復旧してください。	22
・カメラ付玄関子機からの呼出音・受話音が聞こえにくい。	・モニター付親機の周囲音により聞こえにくい場合があります。	・［音量］ボタンで聞きやすい音量にしてください。	5・9
・［通話／終了］ボタンを押しても話ができない。	・受話音量の設定が“小”になっていませんか？	・［音量］ボタンで受話音量を調整してください。	9
・通話が途中で切れる、またはほとんど聞こえない。	・周りで大きな音がしていませんか？	・プレストーク通話に切り替えると、話しやすくなります。	10
・相手にこちらの声がまったく聞こえない。（こちらには相手の声が聞こえる）	・プレストーク通話になっていませんか？	・プレストーク通話では、［通話／終了］ボタンを押している間だけ、相手にこちらの声が聞こえます。	10
・外部機器が反応しているのに、モニター付親機に通知されない。（通知音が鳴らない。）	・配線に異常がある可能性があります。	・工事店・販売店にお問い合わせください。	—
・画面に、ショートによる配線の確認画面が表示し、送話表示灯が赤色に点滅している。	・カメラ付玄関子機 - モニター付親機間の配線がショートしています。	・配線を確認し、施工された業者へご連絡ください。	25
・画面が青く表示され雑音が聞こえる。	・カメラ付玄関子機 - モニター付親機間の配線が断線しています。	・配線を確認し、施工された業者へご連絡ください。	25

故障かな？と思ったら（続き）

中継親機を接続している場合

故障かな？	なぜ？	どうしたらいいの？	ページ
・カメラ付玄関子機から呼び出しても呼出音が鳴らない。 ・モニター付親機の［通話／終了］ボタンまたは［モニター］ボタンを押しても画面が青く表示され雑音が聞こえる。	・中継親機の電源スイッチが“OFF”になっていませんか？	・中継親機の電源スイッチを“ON”にしてください。	—
	・カメラ付玄関子機 - 中継親機間の配線がショートまたは断線しています。 ・中継親機 - モニター付親機間の配線が断線しています。	・配線を確認し、施工された業者へご連絡ください。	
・通知画面が表示され、通知音が鳴り続けている。	・親機の移報接点入力の「検出方法」が「ブレーク」になっていませんか？	・親機の移報接点入力の「検出方法」を「メーク」に変更してください。	19
・画面に、ショートによる配線の確認画面が表示し、送話表示灯が赤色に点滅している。	・中継親機 - モニター付親機間の配線がショートしています。	・配線を確認し、施工された業者へご連絡ください。	—

※確認後、原因がわからないときは、電源スイッチを「OFF」にして『アフターサービスについて』をお読みください。

お手入れ／仕様

お手入れ

外観の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。汚れが落ちにくいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にひたし、よくしぼってから拭いてください。
液晶画面の汚れは、表面が傷つきやすいため、必ず市販の眼鏡クリーナークロス等で軽くふき取ってください。

シンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。また、たわし、サンドペーパーなどを使用しないでください。機器の表面を傷めたり、変色の原因になります。

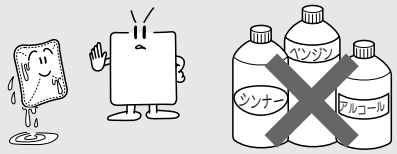

仕様

JL-1ME-T（モニター付親機）

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時　0.7W　最大　5.0W
呼出音	4点打電子チャイム音（ピンポーン、ピンポーン）など
通話方式	ハンズフリー通話／プレストーク通話
モニター	3.5型TFTカラー液晶
使用周囲温度	0～40℃
材質	自己消火性樹脂
色調	ホワイト
寸法（mm）	130（幅）×170（高）×26（奥行）
質量	約350g

JL-DA（カメラ付玄関子機）

電源電圧	モニター付親機から供給
撮像素子	固体撮像素子（CMOS）
撮像範囲	カメラ前方50cmにて約55cm（上下）×約95cm（左右） ※映る範囲は目安であり、設置環境により変化する場合があります。
最低被写体照度	カメラ前方50cmにて約5ルクス
使用周囲温度	−10～60℃
材質	自己消火性樹脂
色調	ブラック
寸法（mm）	97（幅）×129（高）×36（奥行）
質量	約200g

アフターサービスについて（修理を依頼されるとき）

修理・お取り扱いなどのご相談は取付工事店、販売店もしくは当社修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。

●製品保証書のお買い上げ日、店名・捺印をお確かめいただき、よくお読みのあと保管してください。
・保証期間内は無料修理規定に従って、修理をさせていただきます。
・保証期間を過ぎたときは有料で修理させていただきます。
●使用中、故障や誤動作またはこれらの不都合による利用の機会を逸した場合の損害補償については申し受けかねます。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

製品保証書

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、無料修理規定の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

■保証対象機種名：JL-DA, JL-1ME-T
■保証期間　：お買い上げ日より**2年間**
■お買い上げ日　：　　年　　月　　日

販売店	印

本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

アイホン株式会社

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた施工・使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   ①無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。
   ②この商品は出張修理をさせていただきますので修理に際し、本保証書をご提示ください。
2. 保証対象は、その構成機器を含んだシステムを保証対象機種とさせていただきますが、オプション・追加機器につきましては、各々の機器の保証規定に準じます。
3. ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
4. ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には、有料にさせていただきます。
   ①使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
   ②お買い上げ後の取付場所の移転、輸送、落下などによる故障および損傷
   ③火災、地震、水害、落雷その他天変地異、および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
   ④本保証書のご提示が無い場合
   ⑤本保証書にお買い上げ日、販売店名の記入や販売店名印の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   ⑥離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
   ⑦商品に異常が認められない場合
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

・保証の範囲は、取扱説明書に記載されている標準仕様の範囲の限りとなります。
・お客様または納入業者様が他社製品との連動等により追加された機能につきましては保証対象外となります。また、当社製品と連動しなかったことによる損害等につきましても、保証の対象外となりますので、ご了承ください。
・この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センター、お客様相談センターにお問い合わせください。
・This warranty is valid only in Japan.

※修理受付センター・お客様相談センターにおける個人情報のお取り扱いについて

・アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスのご案内等のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがありますが、その場合においても個人情報を適切に管理します。
・お客様がコールセンターにお電話でご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、聞き漏らすことのないように、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。

■本書の内容に関しましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い上げの販売店もしくは当社支店・営業所までご連絡ください。
また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記に関わらず当社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
■高い信頼性が要求される用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
■本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
また当社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートはおこなっておりません。
■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
■本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。TM、Ⓡ、Ⓒなどのマークは記載していません。

お問い合わせ先【受付時間：午前9:00～午後5:30】
■修理のご依頼は「修理受付センター」へ
フリーダイヤル **0120-037-704**　●年中無休（365日）受付
■お取り扱いなどのご相談は「お客様相談センター」へ
フリーダイヤル **0120-141-092**　●土・日曜、祝日、およびお盆、年末・年始、ゴールデンウィークを除く。
（ご注意：携帯電話からのご相談はできません。）
携帯電話からは0565-43-1390へおかけください。

アイホン株式会社
〒456-8666 名古屋市熱田区神野町2-18
ホームページhttp://www.aiphone.co.jp

FK1836 Ⓐ P0712 KQ 54160